

Manual de

aduriz en bici



Índice



• 3

Cómo usar Aduriz en Bici

.....



• 5

Encender la bicicleta y
niveles de asistencia

.....



• 6

Más funciones de la
pantalla

.....



• 7

Cómo devolver la bici


.....



• 8

A tener en cuenta

.....

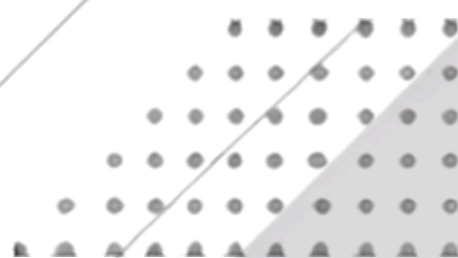

Cómo usar **aduriz** en bici

1 Descargue la app Aduriz en Bici.




2 Registre un nuevo usuario o inicie sesión.

3 Pulse el botón rojo en la parte baja de la pantalla.




4 Haga clic sobre “tipo” para que aparezca la opción de “Tarifa pago por uso” o “Tarifa cliente Aduriz”*.

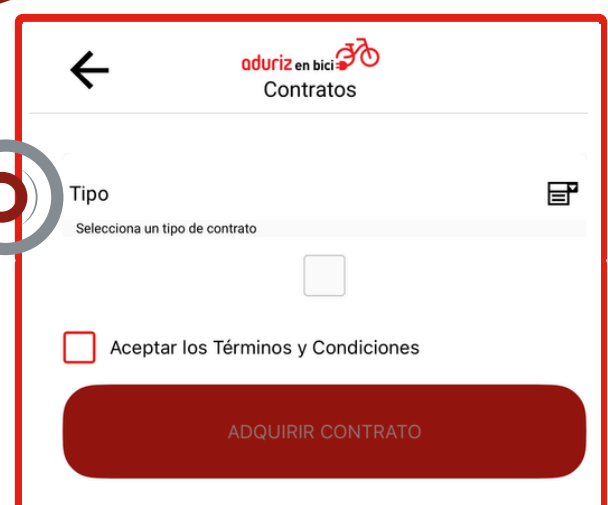

*Si ya es cliente de otro servicio de Aduriz Energía y quiere disfrutar de un 50 % de descuento, póngase en contacto con nosotros antes para solicitar el descuento.

5 Si desea alquilar dos bicis, haga clic sobre “Número de vehículos” y escoja 2.

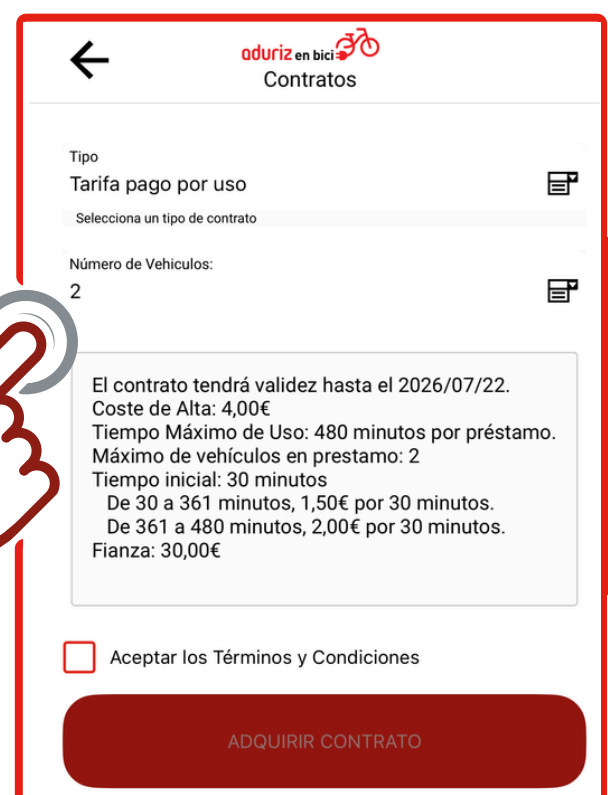

6 Lea y acepte las condiciones de uso.

Cómo usar **aduriz** en bici

- 7** La app le solicitará una retención de 30 euros por bici como fianza. Introduzca los datos de su tarjeta bancaria.

- 8** En la pantalla de “Datos del contrato” haga clic en ← para regresar al mapa.



← **aduriz** en bici Contratos

DATOS DEL CONTRATO:

VALIDADO: Sí

TIPO: Tarifa pago por uso

FECHA DE ALTA: 21/07/2026 09:20


FECHA DE BAJA: 22/07/2026

NÚMERO DE VEHICULOS: 2


- 9** En el mapa, vuelva a pulsar el botón rojo de la parte inferior (ver punto 3).

- 10** Sitúese junto a la bici que desee alquilar, escoja en la app el candado o bici correspondiente y pulse en “Sacar vehículo”. →

- 11** La bici escogida se desenganchará. Revise que esté en perfectas condiciones. Si no es así, dispone de 3 minutos para devolverla.

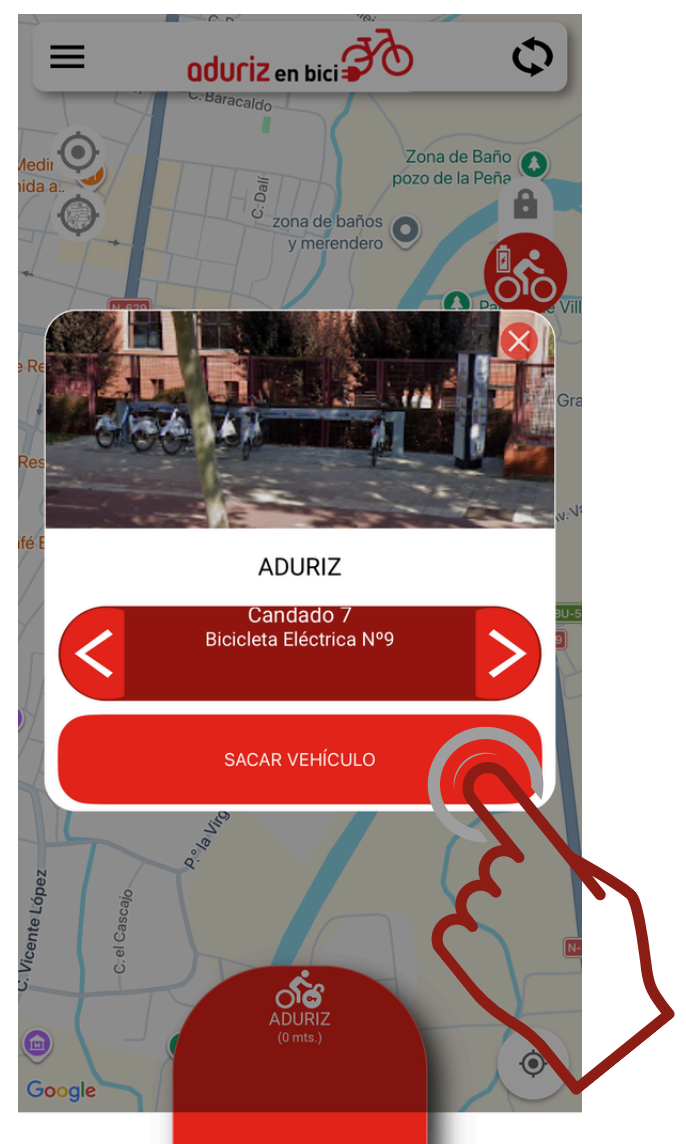

Encienda la pantalla

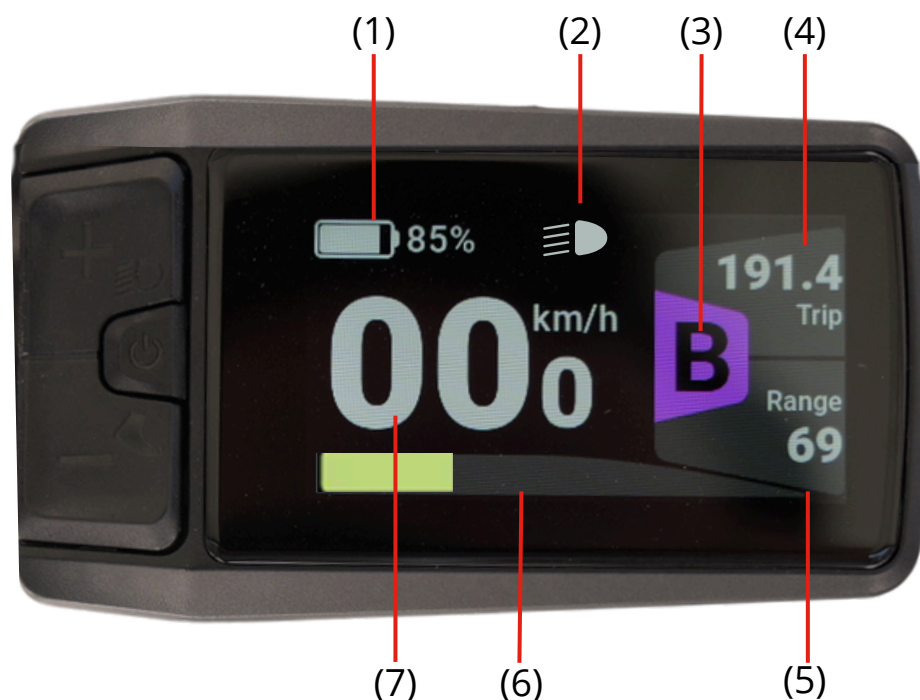

1. Nivel de batería
2. Luz
3. Nivel de asistencia
4. Distancia recorrida total
5. Límite de km con ese nivel de asistencia
6. Vatios
7. Velocidad

ENCENDER/APAGAR LA BICICLETA



Presione y mantenga, durante más de 2 segundos, el botón POWER  para encender el sistema. Manténgalo nuevamente para apagar el sistema.

El "tiempo de apagado automático" está fijado por defecto en 5 minutos de inactividad. Después, la pantalla se apagará automáticamente.

NIVELES DE ASISTENCIA

Cuando la pantalla está encendida, presione el botón  MÁS durante menos de un segundo para cambiar el nivel de asistencia. **E** es el nivel más bajo, **B** es el más alto. La bicicleta comienza a asistir en el nivel E. No hay asistencia en el nivel 0 / punto neutro.

E: modo ECO

T: modo TOUR

S: modo SPORT

S+: modo SPORT+

B: modo BOOST

Encienda la pantalla



ENCENDER/APAGAR LA BICICLETA



Presione y mantenga, durante más de 2 segundos, el botón POWER  para encender el sistema. Manténgalo nuevamente para apagar el sistema.

El "tiempo de apagado automático" está fijado por defecto en 5 minutos de inactividad. Después, la pantalla se apagará automáticamente.

NIVELES DE ASISTENCIA

Cuando la pantalla está encendida, presione el botón  MÁS durante menos de un segundo para cambiar el nivel de asistencia. **E** es el nivel más bajo, **B** es el más alto. La bicicleta comienza a asistir en el nivel E. No hay asistencia en el nivel 0 / punto neutro.

E: modo ECO

T: modo TOUR

S: modo SPORT



S+: modo SPORT+

B: modo BOOST

Más funciones de la pantalla

EL INDICADOR MULTIFUNCIÓN

Presione brevemente el botón POWER  (<0,5s) para navegar entre los diferentes menús de viaje: Velocidad actual, Viaje recorrido, Total recorrido / Odómetro, Velocidad máxima, Velocidad promedio, Cadencia, Calorías, Tiempo, Vatios.

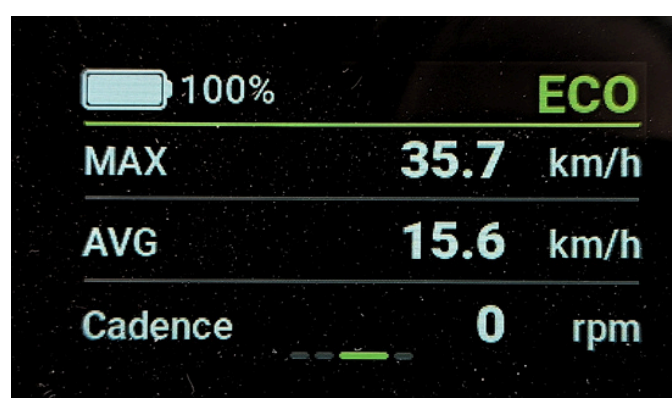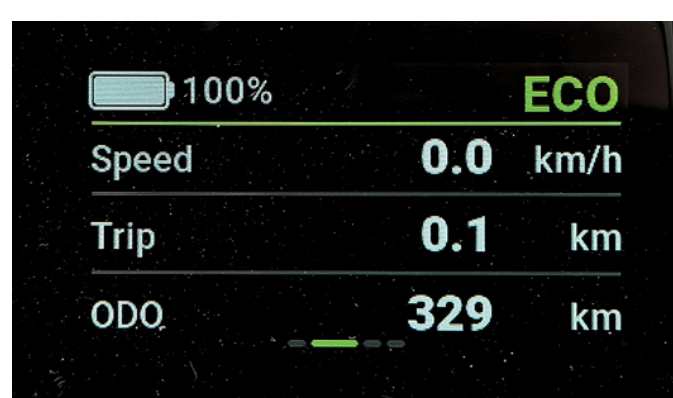

MODO PEATÓN

Desde el nivel de asistencia 0, presione el botón MENOS  y aparecerá este símbolo:  Presione nuevamente y mantenga presionado el botón mientras el símbolo está visible para utilizar el modo marcha.

El símbolo parpadeará y la bici acelerará proporcionándole el “modo peatón”. Al soltar el botón, el motor se detendrá automáticamente tras unos segundos y volverá al nivel 0.

Puede ver cómo funciona la pantalla en este vídeo:

<https://youtu.be/JCB-NtguYF4?si=GfmxFIScKID4y0li&t=218>

Cómo devolver la bici

Encaje el enganche de la bici en un candado libre.
Si no lo detecta, empuje y/o elévela un poco desde el sillín para facilitar la conexión.

La devolución se habrá completado cuando se encienda la **luz verde**. Además, puede que oiga un **pitido**, que también será señal de una correcta devolución.

Automáticamente, recibirá el ticket en su dirección de email. Entonces, la retención de la fianza se liberará y se cobrará el importe del ticket.



Teléfono de incidencias

900 747 198



Email de contacto

enbici@aduriz.es



Horario

De 9.00 a 21.00 horas

Tiempo máximo de uso continuado: 8 horas

A tener en cuenta

Límite de 20 km en línea recta desde Medina de Pomar. Permite llegar a Trespaderne, Puentede, Ojo Guareña, Espinosa de los Monteros, San Pantaleón de Losa...



Espere a ver la luz verde y oír el pitido para saber que el préstamo ha finalizado.

Cumpla las normas de circulación y circule con precaución.

Solo mayores de 18 años.

¿No sabe hacia dónde ir? Le sugerimos algunas rutas para conocer la comarca.

Consulte las condiciones de uso de Aduriz en Bici.